

ブルーエア センス空気清浄機

取扱説明書

目次

安全にお使いいただくために	2
お使いになる前に	6
機種を確認する	7
同梱物の確認/各部の名まえ/準備	8
使いかた	10
お手入れする	12
フィルター／脱臭シートの交換方法	13
故障かなと思ったら	18
よくあるご質問	20
主な仕様など	22
アフターサービスについて	23

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになったあとはすぐに取り出せる所に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、一般的に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。

⚠ 警告

次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や大けがを伴う事故につながることがあります。



指示

煙が出る、異臭がするなどの異常および故障時には、ただちに使用を中止するそのまま使い続けると、発火や感電の原因になります。

異常を感じた場合は、すぐに差込プラグを電源コンセントから抜き、裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。



指示

交流100Vで使用する

本製品は日本国内用です。交流100V以外で使用すると火災の原因になります。



指示

差込プラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む

差込プラグが外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。



指示

差込プラグと電源コンセントとの接続部分は、ホコリなどを定期的に除去する

差込プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。



指示

電源コンセントから差込プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災の原因になります。



指示

幼児の手が届かないよう設置する

本製品の転倒などにより、小さなお子さまのけがや感電の原因になります。



指示

水分(ペットの尿や加湿器からの水蒸気など)がかからない場所に設置する

火災や感電の原因になる場合があります。



分解禁止

自分で本製品を分解や改造、修理をしない

製品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災、けがの原因になりますので、分解や改造、修理をしないでください。



濡れ手禁止

濡れた手で差込プラグをさわらない

濡れた手で差込プラグを抜き差しすると、感電の原因になります。



禁止

運転中に電源コンセントから差込プラグを抜かない

火災や感電の原因になります。



禁止

電源コードや差込プラグに負荷をかけない(加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、束ねる、はさむ、ペットがかじるなど)

電源コードや差込プラグに負荷がかかることによる感電や火災、ショートの原因になります。



禁止

電源コードや差込プラグを熱器具に近づけない

感電や火災の原因になります。



禁止

電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超えた接続をしない

電源コードや差込プラグの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。



禁止

本体に水をかけない

火災や感電の原因になる場合があります。



禁止

吸入口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れない

感電やけが、故障の原因になります。



禁止

油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所に設置しない

引火や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。



禁止

次のような可燃物を本体に近づけない

- ヘアスプレーや殺虫剤など
- 火のついたタバコや線香など
- ベンジン・シンナーなど

引火や感電の原因になります。



禁止

塩素系や酸性の洗剤を使ってお手入れしない

洗剤からの有毒ガスによって健康を害する場合があります。

つづく ➞

安全にお使いいただくために



長い間使用しない場合は、差込プラグを電源コンセントから抜いておく
差込プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因
になります。



フィルターおよび脱臭シートの交換やお手入れ、点検、本体の移動の際は、運
転を停止し電源を抜く
電源が入ったまま行うと、感電やけがの原因になる場合があります。

⚠ 注意

次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、
使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながることがあります。



指示

壁などから10cm以上離して設置する

空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。



指示

安定した水平の床面に設置する

本製品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に置いたりはできません。

万一、本製品が転倒すると、けがや家財破損の原因になります。



禁止

浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない

火災や感電の原因になる場合があります。



禁止

動植物に直接風が当たる場所に設置しない

動植物に長時間風が当たり、乾燥する原因になります。



禁止

カーテンや洗濯物で吸入口や吹出口を塞がない

発熱や発火の原因になります。



禁止

燃焼器具と一緒に使うときは必ず換気する

本製品は換気ができません。そのため、燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。



禁止

発煙ないしは霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない

本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放出され、健康を害する場合があります。殺虫剤の使用後は、十分に換気を行ってからご使用ください。



禁止

上に乗ったり、寄りかかったり、横倒しで使ったりしない
転倒によるけがや、天面ガラスの破損によるけが、故障の原因になります。



禁止

長期間、同じ位置で運転し続けない
本体周辺の床や壁が変色する原因になります。定期的に移動したり、壁から離したりしてください。



禁止

移動するときは、本体から外れる部分を持たない
落下によるけがや故障の原因になります。

本書に記載された注意事項を守らずに発生した事故や損傷につきまして、当社は一切の責任を負いかねます。

お使いになる前に

使用上のご注意

- チェンジ フィルター
CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ)ランプ(P12)が点灯したら、フィルターおよび脱臭シートを交換する
交換をしないと、集じん効果が得られないばかりか故障の原因になります。
交換の目安は約6か月です。詳しくは「お手入れする」(P12～P17)をご確認ください。
- ブルーエア センス空気清浄機純正のフィルターおよび脱臭シートを使用する
純正のフィルターおよび脱臭シートを使用しないと、機能を十分に発揮できません。純正以外のフィルターおよび脱臭シートを使用して生じた故障は保証の対象外です。
- テレビ、ラジオ、ステレオ、コードレス電話、電波時計などから2m以上離して使用する
画像が乱れたり、雑音が発生したりすることがあります。
- フィルターおよび脱臭シートは水洗いしない
集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。
- 直射日光が当たる場所で使用しない
天面のセンサーが反応しにくくなることがあります。
- フィルターおよび脱臭シートを外したまま運転しない
集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。
- 热器具(暖房器具など)、热い物の近くで使用しない
変色の原因になります。

■ 適切にお使いいただくために

- 本製品に適したお部屋の大きさの範囲でお使いください。
詳しくは「主な仕様」(P22)をご覧ください。
- 使用中は、窓や扉を閉めてください。

機種を確認する


修理受付時や、製品、フィルターおよび脱臭シートなどの交換が必要な付属品をご購入の際は、お客様確認が必要となりますので、早めにユーザー登録をお願いします。
ご登録は、インターネットまたはお電話で行えます。

■ ご登録の準備

ご登録の際は、「品番」情報と、「コード」情報が必要です。これらの情報は、別紙または下記のシール例をご参考に、製品本体の底面に貼られているシールでご確認ください。

シール例(本体底面に貼付)

ここをご確認ください

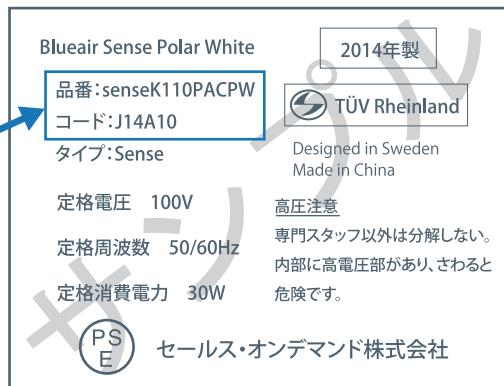

«インターネットから登録する場合»

下記のURLへアクセスしてください。
URL : <http://www.blueair.jp/support/>

«お電話で登録する場合»

裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。

同梱物の確認 / 各部の名まえ / 準備


同梱物の確認

Blueair Sense (本体) 1台
保証書 1部
電源コード 1本


クリーニングクロス 1枚
取扱説明書(本書) 1冊
ユーザー登録のご案内 1枚

各部の名まえ

本体(正面／天面／側面)

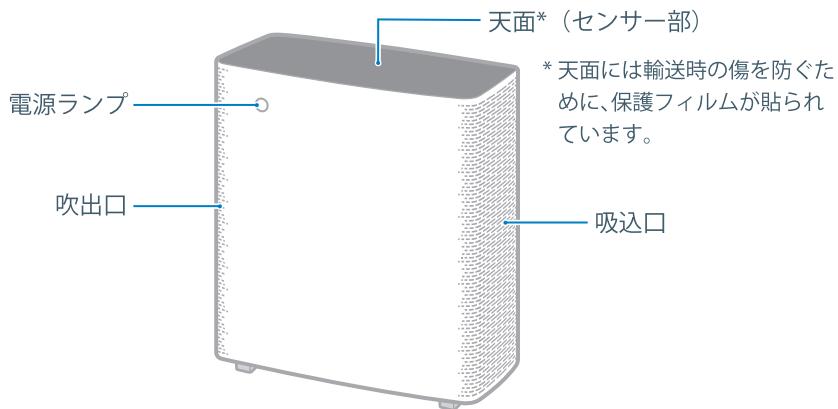


本体(背面／底面／フィルター部)

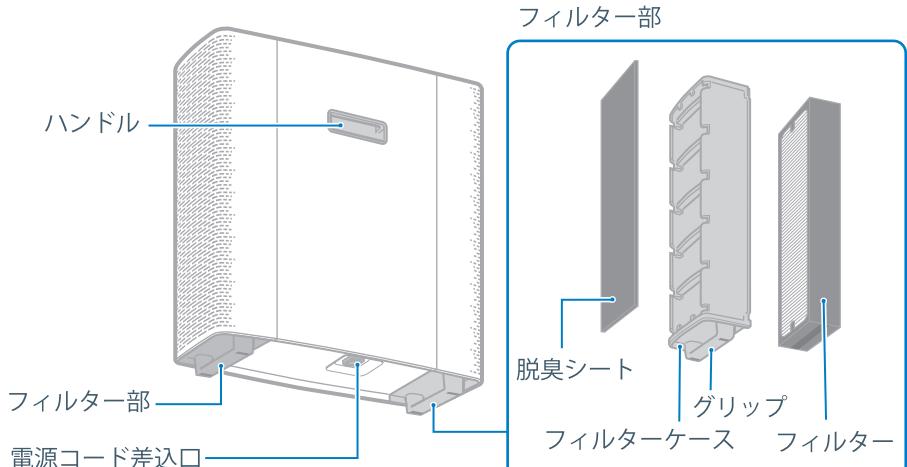

準備


1 設置場所を決める。

安定した水平な床面に、少なくとも本製品の左右および背面に10 cm、天面に30 cmのすき間を空けて設置してください。

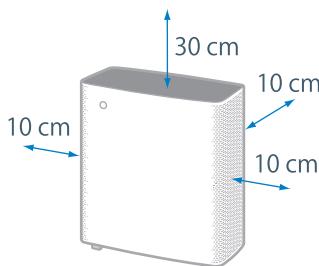

2 電源コードをつなぐ。

- ① 本体底面にある電源コード差込口に、電源コードの本体差込部をしっかりと奥まで差し込みます。
- ② 電源コードの差込プラグを電源コンセントに差し込みます。

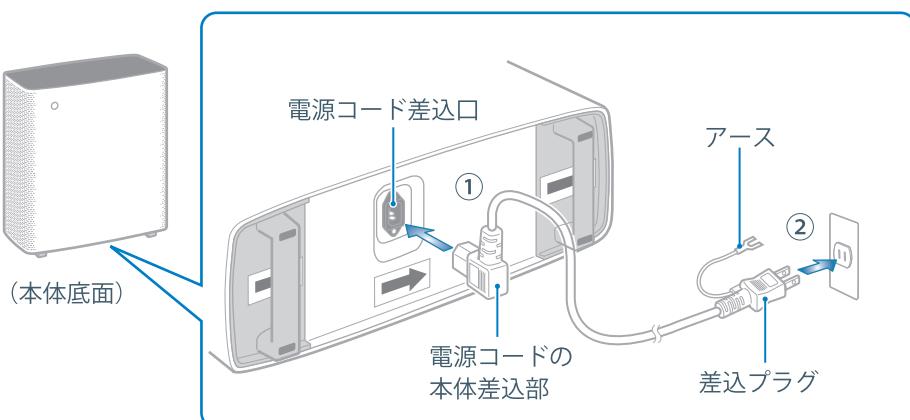


■ ご注意

- 電源コードの本体差込部を本体底面の電源コード差込口に接続する際、本体を横に倒し、本体が安定した状態で差し込んでください。不安定な状態で行うと、けがの原因になります。
- 電源コードの本体差込部は電源コード差込口の形状に合わせて接続してください。無理に差し込むと故障の原因となります。

使いかた


本製品には、ボタンやリモコンがありません。天面の上で手をゆっくりとスライドさせるだけで、簡単に電源のオン／オフと、運転速度の切り替えができます。

- 1 天面中央部から10cmくらい離した位置で、手をゆっくりとスライドさせる。
センサーが反応して電源が入ります。

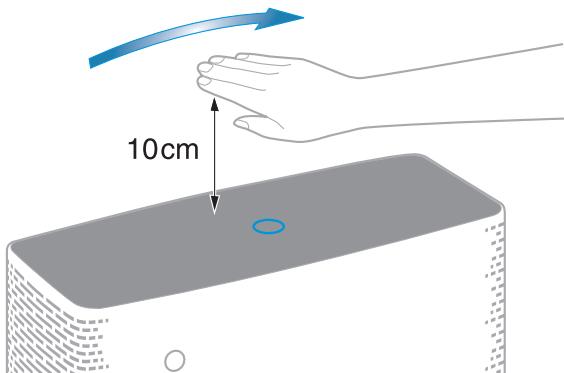

- 2 くり返し手をゆっくりとスライドさせ、運転速度を切り替える。

3段階の運転速度と電源オフ(切)が次のように切り替わります。

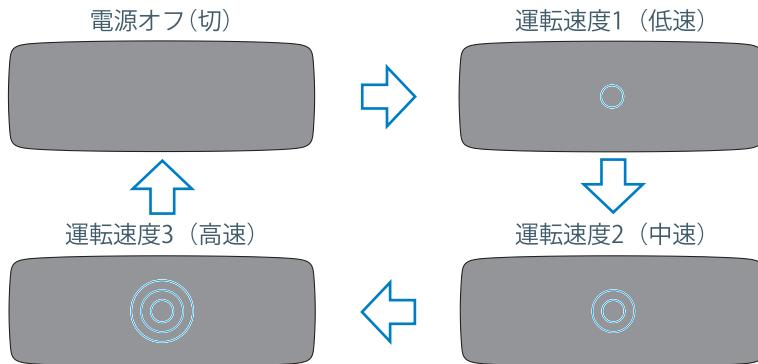

ヒント!

本製品は省エネモードが働き、約40秒経過すると天面の青い運転速度表示が消えます。運転速度を確認したいときは、もう一度、天面中央部の上で手をゆっくりスライドさせてください。

■ ご注意

本製品は赤外線センサーを使用しています。赤外線の性質上、周囲の明るい光の影響によっては、センサーが反応しにくくなる場合があります。

■ 上手な使いかた


常にきれいな空気を循環するために、常時運転させてください。
また、できるだけ部屋の窓やドアを閉めてお使いください。

運転速度1（低速）：静かに運転させたいとき。

運転速度2（中速）：空気中の汚れが気になるとき。

運転速度3（高速）：最大の風量ですばやく汚れを除去したいとき。

■ 天面に「CHANGE FILTER（フィルター交換お知らせ）ランプ」が赤く点灯したら

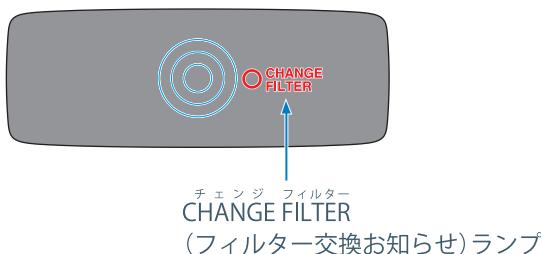

フィルターおよび脱臭シートの交換時期をお知らせしています。「CHANGE FILTER（フィルター交換お知らせ）ランプ」が赤く点灯したら、早めにフィルターおよび脱臭シートを交換してください。

詳しくは「お手入れする」(P12～P17)をご覧ください。

■ ご注意

点灯していないときにCHANGE FILTER（フィルター交換お知らせ）ランプに触れると、点灯することができます。ランプを誤って長押しすると、フィルター交換までの残り日数がリセットされてしまい、適切な交換時期にランプが点灯しないためご注意ください。

お手入れする

ブルーエア センス空気清浄機は、吸い込んだ浮遊物質(ホコリや菌、におい成分など)を、特殊フィルターおよび脱臭シートで除去します。

この空気清浄機能を最大限に発揮するためにも、定期的なお手入れを行ってください。

表面のお手入れ

本体表面が汚れたら、柔らかいきれいな布で拭いてください。それでも落ちない場合は、薄めた台所用洗剤を含ませ固く絞った布で拭いてください。本体表面の塗装を傷つける場合がありますので、ガソリンや有機溶剤などは使用しないでください。

■ 天面のお手入れ


本体天面はガラス製ですので、付属のクリーニングクロスまたは柔らかい布を使って乾拭きしてください。

フィルター／脱臭シートを交換する

■ 交換の目安

本製品のフィルターおよび脱臭シートは、性能維持のため約6か月のご使用ごとに交換が必要です。

フィルターの交換時期は、チエンジ フィルター CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ) ランプがお知らせします。チエンジ フィルター CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ) ランプが赤く点灯したら、早めにフィルターおよび脱臭シートを交換してください(P13)。

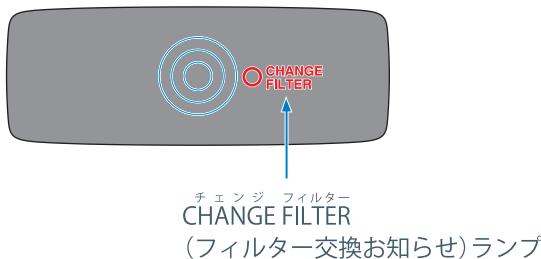

■ 交換用フィルター／脱臭シートのお求めについて

交換用フィルター 2個および脱臭シート2枚が1セットとなります。

お求めについては、お買い上げ店舗、または裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」へお問い合わせください。

お手入れする（フィルター／脱臭シートの交換方法）

■ フィルター／脱臭シートの交換方法

⚠ 警告

火災や感電の原因になりますので、フィルターおよび脱臭シートを交換する際は以下の点にご注意ください。

- フィルターおよび脱臭シートの交換を始める前に、必ず差込プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - 吸入口・吹出口に異物が入り込まないようにご注意ください。
 - 電気的または機械的機能の修理や調節はしないでください。
- 必要な場合は、裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」にご相談ください。

⚠ 注意


使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながることがありますので、フィルターおよび脱臭シートを交換する際は以下の点にご注意ください。

- 本製品の底面をひっくり返すとき、および作業中は、本製品が転倒しないよう安定した水平な床面で行ってください。
- 床面および本体が傷つかないよう、厚めの柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- フィルターケースの抜き挿しの際、指などをはさまないようにご注意ください。

1 差込プラグを電源コンセントから抜く。

2 柔らかい布を敷き、本体をひっくり返す。


- ① 背面にあるハンドルを持ち、ゆっくりと横に倒す。
- ② 底面の左右のグリップを持ち、本体を逆さにする。

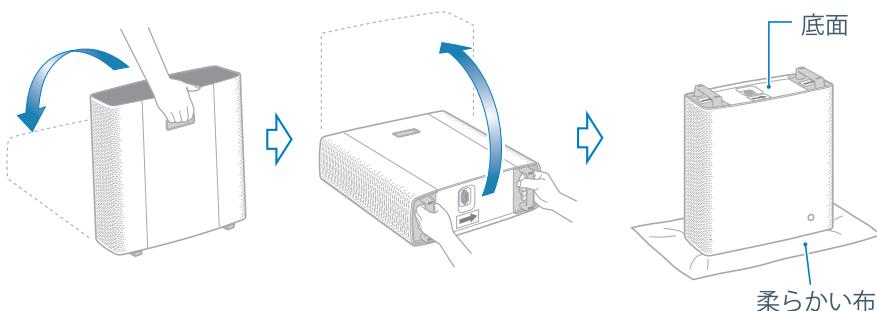


つづく ➞

お手入れする（フィルター / 脱臭シートの交換方法）

3 片手を本体に添え、もう一方の手でグリップを持って引き出す。

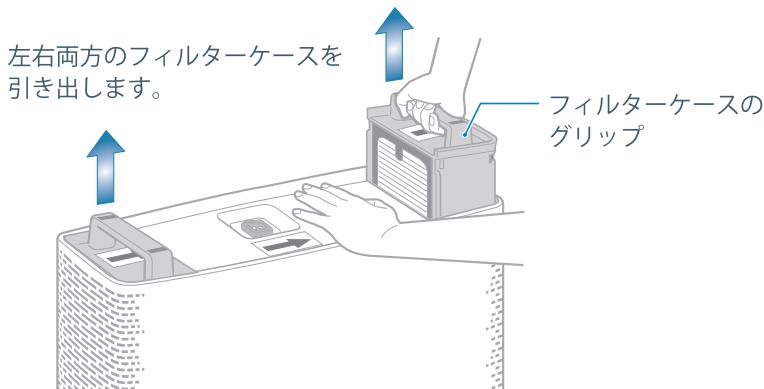

4 古いフィルターを取り外したあと、古い脱臭シートを取り外す。

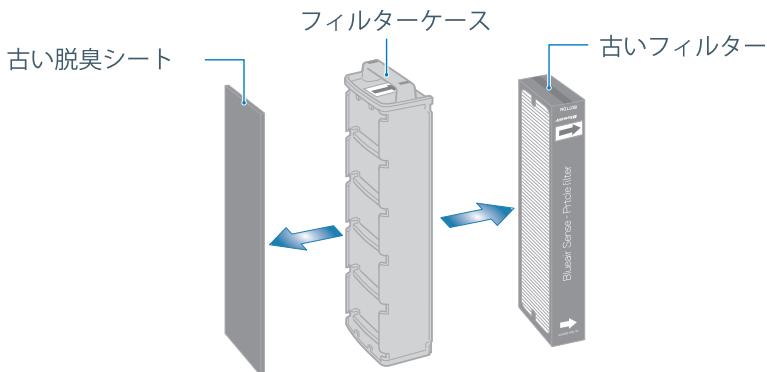

ヒント!


古いフィルターや脱臭シートを取り外すときにゴミやホコリの舞い散りが気になる場合は、大きめのゴミ袋の中で取り外してください。

5 本体の吸込口や吹出口のゴミやホコリを、掃除機で吸い取る。

吸込口・吹出口(P8)のゴミやホコリを内側および外側から吸い取る。

6 新しい脱臭シートと交換用フィルターを、フィルターケースへ図の向きで挿入する。

- ①新しい脱臭シートをフィルターケースに取り付ける。
- ②フィルターに貼られた「グリップ側」シールが、フィルターケースのグリップ側にくるように合わせる。
- ③本体底面、フィルターおよびフィルターケースに貼られた「空気の流れ」シールの矢印の向きを合わせ、フィルターケースに挿入する。

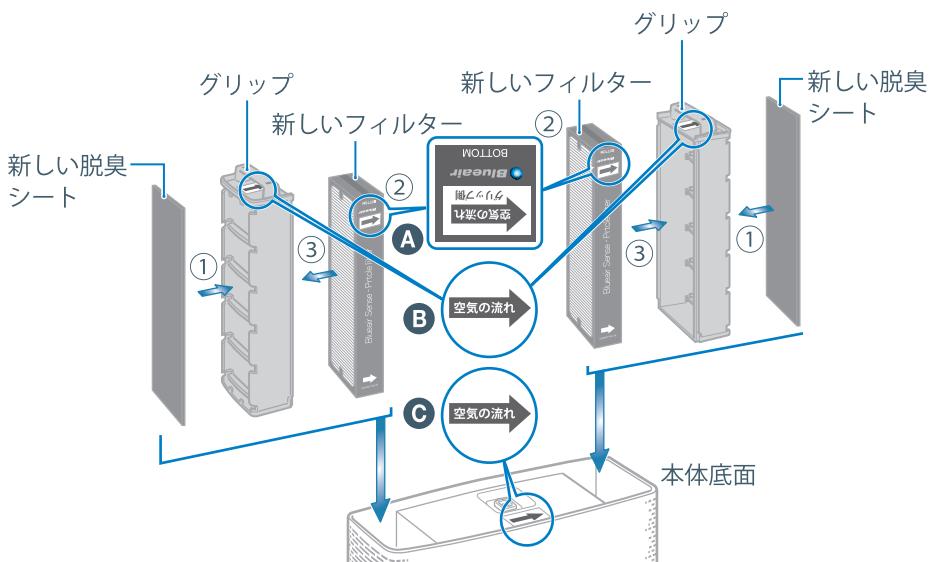

以下に貼られた3つの「空気の流れ」シールの矢印の向きを必ず揃えてください。

- Ⓐ 新しいフィルター
- Ⓑ フィルターケース
- Ⓒ 本体底面

ヒント!

フィルターケースが汚れている場合は、軽く汚れをふき取ってから取り付けてください。


■ ご注意

脱臭シートを取り付ける際は、シートが破れないようご注意ください。

お手入れする（フィルター / 脱臭シートの交換方法）


7 フィルターケースを本体に差し込む。

本体底面、フィルターケースに貼られた「空気の流れ」シールの矢印の向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込んでください。

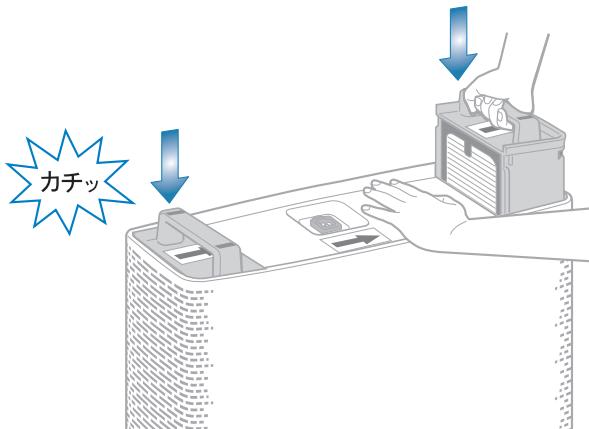


8 本体をもとに戻す。

- ① 底面の左右のグリップを持ち、本体をゆっくりと横に倒す。
- ② 背面のハンドルを持ち、本体を立てる。

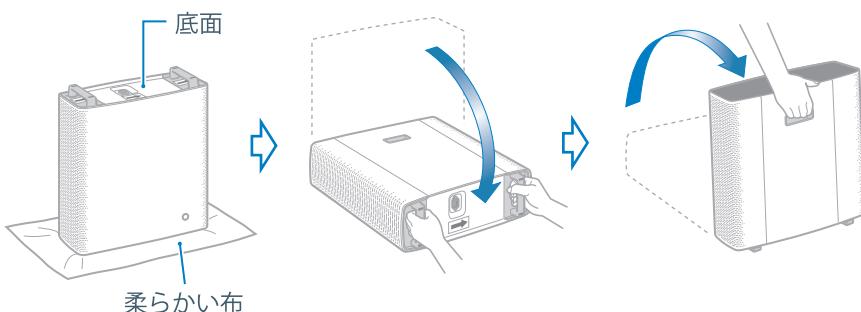

9 差込プラグを電源コンセントに差し込む。

10 天面中央部から10cmくらい離して手をゆっくりスライドさせ、電源を入れる。

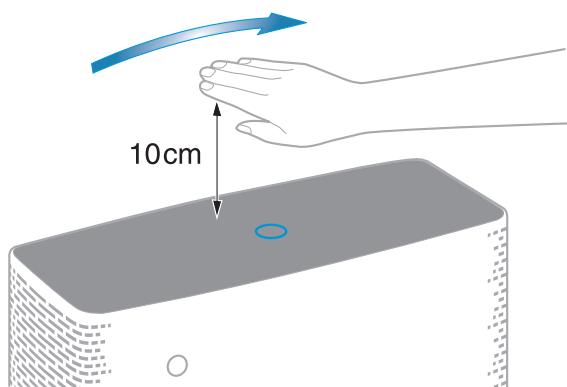

11 天面ガラスに点灯している**CHANGE FILTER**（フィルター交換お知らせ）ランプを長押しし、ランプが4回点滅したら指を離す。

CHANGE FILTERランプが消灯します。



■ ご注意

使用済みのフィルターおよび脱臭シートは、燃えるゴミとして処分してください。

故障かなと思ったら

「故障かなと思ったら」(P18～P19)と「よくあるご質問」(P20～P21)をご確認いただいでも解決しない場合、または修理に関するご相談やご質問は、裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」にお問い合わせください。

このようなときは	ご確認ください
手をかざしても、電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードの差込プラグが、電源コンセントに正しく差し込まれていますか？● 電源コードの本体差込部が、本体底面にある電源コード差込口に正しく挿入されていますか？● 天面が汚れていませんか？● 天面の上に物を載せていませんか？● 天面に直接日光または強い光が当たる環境で使用していませんか？ 天面に使用している赤外線センサーの性質上、周囲の明るい光の影響によって、センサーが反応しにくくなる場合があります。
CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ)ランプが点灯したまま消えない	<ul style="list-style-type: none">● CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ)ランプが赤く点灯したら、フィルターおよび脱臭シートを交換してください。フィルターおよび脱臭シート交換後は、CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ)ランプを長押しし、ランプが4回点滅したら指を離してください。ランプが消灯します。
空気の汚れが取れない くい	<ul style="list-style-type: none">● フィルターおよび脱臭シートが正しく装着されていますか？● フィルターおよび脱臭シートの交換時期を越えて継続使用していませんか？ ご使用状況によっては、フィルターおよび脱臭シート交換の目安(約6か月)より早く、フィルターや脱臭シートが汚れきってしまうことがあります。CHANGE FILTER (フィルター交換お知らせ)ランプの点灯前でも、フィルターおよび脱臭シートを交換してください。● 運転速度を最も速い「3」で連続運転してみてください。

このようなときは	ご確認ください
吹出口からの空気が 臭う	<ul style="list-style-type: none"> ● 臭いの強い状況でご使用されていませんか？このような場合、運転し続けていると徐々に臭わなくなりますが、気になる場合は、フィルターおよび脱臭シートの交換をお勧めします。 ● お部屋の換気も一緒に行ってください。
運転速度の設定に対 して、吹出口からの 風の量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸入口が布やカーテンなどで塞がれていませんか？ ● フィルターまたは脱臭シートが目詰まりを起こしている可能性があります。交換の目安(約6か月)前であっても、フィルターおよび脱臭シートを交換してください。

よくあるご質問

「故障かなと思ったら」(P18～P19)と「よくあるご質問」(P20～P21)をご確認いただいでも解決しない場合、または修理に関するご相談やご質問は、裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」にお問い合わせください。

■ フィルターについて

● フィルターで何が取れるの？

チリ、ホコリ、カビなどの微生物、ウイルス、花粉やタバコの煙などが除去できます。

一方で、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。また、常時発生している臭い成分（ペット臭、建材臭等）もすべて除去できるわけではありません。

● タバコ／料理／ペットの臭いは取れるの？

除去できますが、すべて除去できるわけではありません。

● フィルターや脱臭シートは水洗いできるの？

フィルターや脱臭シートは水洗いができませんが、日常的なお手入れは不要です。天面の
CHARGE FILTER（フィルター交換お知らせ）ランプ(P12)が点灯したらフィルターおよび脱臭
シートを交換してください。

● フィルターおよび脱臭シートの交換時期は？

連続運転をした場合、交換時期の目安は約6か月です。本来の性能を保つため、フィルターおよび脱臭シートを定期的に交換してください。

● 交換用フィルターおよび脱臭シートはどこで購入できるの？

お買い上げ店舗、または裏表紙にある「ブルーエアサービスセンター」にお問い合わせください。

注文受付から、通常2～7営業日以内に発送いたします。

交換用フィルター／2個＋脱臭シート／2枚が1セットです。

● 使用済みフィルターおよび脱臭シートの処理は？

可燃物ですので、燃えるゴミとして処理できます。

■ 使いかたについて

● どのような場所に置くのが適しているの？

- ・ブルーエア センス空気清浄機は床置き専用です。安定した水平な床に設置してください。
- ・本体の吸込口、吹出口をご確認いただき(P8)、お部屋の空気が循環しやすくなる場所での設置をお勧めします。
- ・本体の周辺で空気が妨げなく循環できるよう、本体の周辺10cm以内には物を置かないでください。
- ・センサーを正しく稼動させるため、天面から30cm以上のスペースを確保してください。
- ・カーテンのそばに設置すると、運転速度が速いとき、吸込口を塞ぐことがありますのでご注意ください。

- 加湿器と併用していいの？

差し支えありませんが、加湿器からの蒸気が本体にかかったり、直接吸い込まれたりしないよう設置場所にご注意ください。故障の原因になります。

- 暖房器具と併用していいの？

差し支えありませんが、暖房器具周辺の高温になる場所に設置しないでください。変色や故障の原因になります。

また、石油ストーブなどの燃焼器具と併用される場合には、こまめに換気してください。ブルーエア センス空気清浄機では、一酸化炭素を除去することはできません。

- 電源ボタンはないの？

本製品には、ボタンやリモコンがありません。天面中央部の上で手をゆっくりスライドさせ、電源のオン／オフと、運転速度の切り替えを行います。

■ その他

- お手入れの方法は？

- ・ フィルターおよび脱臭シートの交換時には、「お手入れする」(P12～P17)にあるように、吸込口や吹出口にたまったゴミを掃除機などで除去してください。
- ・ 本体で汚れの目立つ所は、薄めた台所用洗剤を含ませ固く絞った布で拭いてください(P12)。
- ・ ご使用中に気になる汚れがある場合は、場所に応じて適切にお手入れしてください。

- アース線はつなぐ必要があるの？

- ・ 一般居室においては、接続する必要がありません(本製品は水まわりでの使用を禁止しています)。しかし、やむをえず水まわりなどの特殊な環境下で使用する場合は接続してください。

主な仕様など

■ 主な仕様

製品名	Blueair Sense (和文表記：ブルーエア センス)
製造元	設計・開発：Blueair社(スウェーデン・ストックホルム) 原産国：中国
電源	100V 50/60 Hz
使用目安面積	～ 14 m ² (8畳)
空気の供給方向	左側面
空気の吸込方向	右側面
外形寸法	470×170×570 mm (幅×奥行×高さ)
本体重量	約10 kg
持ち運び手段	ハンドル
同梱物	「同梱物の確認」(P8)を参照

■ 商標について

BLUEAIR、ブルーエア、Blueair Sense、ブルーエア センスはブルーエア社の登録商標です。

アフターサービスについて

■ 保証書について

同梱の保証書は内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間は3年間です

保証期間はお買い上げ日から3年間です。ただし、保証書を紛失すると、お買い上げから3年以内でも有料対応となります。また、ご使用状況によっても有料対応となる場合がありますので、保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間の終了後は

修理可能な故障の場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

スムーズなアフターサービスをご提供するため、保証期間終了後も保証書を保管してください。

■ 修理に関するご相談は

「故障かなと思ったら」(P18～P19)と「よくあるご質問」(P20～P21)をご確認ください。それでも解決しない場合は、裏表紙の「ブルーエアサービスセンター」にお問い合わせください。

■ 交換用フィルター／脱臭シートのお求めについて

交換用フィルター／2個＋脱臭シート／2枚が1セットです。

お求めについては、お買い上げ店舗、または裏表紙の「ブルーエアサービスセンター」へお問い合わせください。

書名： ブルーエア センス空気清浄機 取扱説明書

発行日： 2013年7月

発売元： セールス・オンデマンド株式会社

住所： 〒162-0822

東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル3F

ブルーエアサービスセンター

受付時間：平日 9:30～17:30（土日・祝日・年末年始を除く）

0120－974－419（通話無料）

[ブルーエア オフィシャルサイト] <http://www.blueair.jp>

- 修理受付時や、製品、フィルターおよび脱臭シートなどの交換が必要な付属品をご購入の際は、お客様確認が必要となりますので、早めにユーザー登録をお願いします。
詳しくは「機種を確認する」(P7)をご覧ください。