

取扱 説明書

Mini Restful™
Sunrise Clock
Air Purifier

目次

ご使用の前に、本書を必ずよくお読みください。
本書は紛失しないよう、大切に保管してください。
本書の最新版データは、www.blueair.jp に掲載されています。
尚、意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意	3
各部名称	7
操作パネルについて	8
操作方法	9
初めて使うとき	10
お手入れする	11
サンライズクロックの設定方法	15
困ったときは	17
アフターサービスについて	18
主な仕様	19

安全上のご注意

本商品は屋内使用専用です。安全を十分に考慮して設計されておりますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。



警告

次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や大けがを伴う事故につながる場合があります。



指示

この行為を必ず実行してください。

煙が出る、変な臭いがあるなどの異常、および部品の破損、故障時には、ただちに使用を中止する、明らかに損傷している場合、稼働させない

そのまま使い続けると、発火や感電の原因になるおそれがあります。異常を感じた場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。

電源プラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む

電源プラグが外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。

交流100Vで使用する

本商品は日本国内専用です。交流100V以外で使用すると、火災の原因になります。

電源プラグと電源コンセントの接続部分は、ホコリなどを定期的に除去する

電源プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起これ、感電や火災の原因になります。

電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災の原因になります。

水分がかからない場所に設置し、周囲が乾いていることを確認してから電源プラグを差し込む

火災や感電の原因になる場合があります。また、ペットの尿やケトルからの水蒸気などがかからないようご注意ください。

子どもが本商品で遊ばないように注意する

けがや故障の原因になります。事故の原因になります。



プラグを
コンセント
から抜く

長い間使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いておく

電源プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起これ、感電や火災の原因になります。



プラグを
コンセント
から抜く

フィルター交換やお手入れ、点検、本体の移動には必ず、運転を停止し電源プラグを抜き、ファンが停止していることを確認する

電源が入ったまま行くと、感電やけが、故障、破損の原因になります。



禁止

この行為は禁止されています。

電源プラグが電源コンセントの形状に合わない場合、電源プラグを変形させて無理矢理差し込まない
感電や故障の原因になります。

付属の電源アダプター(HCX4814-240200J)以外を使用しない、付属の電源アダプターを本商品以外に使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

運転中に電源コンセントから電源プラグを抜かない
火災や感電の原因になります。

電源アダプター（コード含む）を熱器具に近づけない
感電や火災の原因になります。

安全上のご注意



禁止

この行為は禁止されています。

子どもや身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足している方は、保護責任者から指示、監督されない環境において使用したり、お手入れしないけがや事故の原因になります。

電源アダプター(コード含む)に負荷をかけない(加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、束ねる、挟む、ペットがかかるなど)

感電や火災、ショートの原因になります。

電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超えた接続をしない

電源アダプターの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。

電源アダプター(コード含む)が破損した場合は、そのまま放置したり自分で修理したりしない

破損した状態のまま使用し続けると、感電や火災、ショートの原因になります。すぐに電源プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。

吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れない

感電やけが、故障の原因になります。

次のような可燃性の高いものを本体や電源プラグに近づけない

- ・ヘアスプレーや殺虫剤、消臭剤など
 - ・火のついたタバコや線香など
 - ・ベンジンやシンナーなど
- 引火や感電の原因になります。

腐食性物質や有機溶剤(例：ベンジン、シンナー、アルコール、ガソリンなど)を使ってお手入れしない

故障の原因になります。

電源がオンのまま横転させない

故障、破損、感電やけが、漏電の原因になります。

電源コードをカーペット、家具、電化製品の下に通したり、敷物で覆ったりしない
火災や故障のおそれがあります。

コードは通路に近づけない

転倒したり、故障、破損、感電やけが、漏電の原因になります。

充電ポートの点検やお手入れを行う際は、スイッチを切った直後に充電ポートやその周辺部分へ触れない
通電中やスイッチを切った直後に部品へ触れると、感電ややけどの原因になります。必ず電源プラグを抜き、すべての部品が室温まで十分に冷めるまで(約30分間)待ってから取り扱ってください。

本書に記載された範囲以外の修理や内部点検を行わない
感電やけが、故障の原因になります。



分解禁止

自分で本商品や電源アダプター(コード含む)を分解や改造、修理しない
商品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因になりますので、分解や改造、修理をしないでください。



濡れ手禁止

濡れた手で電源アダプター(コード含む)を触ったり抜き差ししたりしない
感電の原因になります。



水濡れ禁止

本体や電源アダプター(コード含む)に水をかけない、濡らさない
故障、破損、感電やけが、漏電の原因になります。



油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所に設置しない
引火や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。

安全上のご注意



注意

次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながる可能性があります。



この行為を必ず実行してください。

指示

壁などから10cm以上離して設置する

空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。

安定した水平な床面に設置する

本商品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に置いたりできません。万一、本商品が転倒すると、けがや家財破損の原因になります。

燃焼器具と一緒に使う場合は必ず換気する

本商品は換気が出来ません。そのため燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。

フィルター交換お知らせランプが点灯したら、交換する

集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。

ブルーエア純正の付属品、フィルターを使用する

火災や設置不良による感電、けがなどの事故、故障の原因になります。また、純正以外の付属品やフィルターを使用すると、製品の故障や性能低下のおそれがあります。純正品以外の付属品やフィルターを使用して生じた故障は保証の対象外です。

本書のお手入れ方法に従い、定期的にお手入れする集じん効果が低下します。

フィルターは正しく取り付けて運転させる

集じん効果が得られなかったり故障の原因になります。

使用前に、電源アダプター(コード含む)に損傷がないことを確認する

損傷があるまま使用すると、感電や火災の原因になります。

梱包材は子どもやペットの手が届かない場所に廃棄する

誤飲や窒息、けがの原因となるおそれがあります。

使用中は、窓や扉を閉めて使用する

集じん効果が得られないおそれがあります。

安全上のご注意



この行為は禁止されています。

禁止

上に乗ったり、寄りかかったり、横倒にしたり、上に物をのせたりしない
転倒によるけがや故障の原因になります。

移動するときは、本体から外れる部分を持たない
落下によるけがや故障の原因になります。

浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない
火災や感電の原因になる場合があります。

動植物に直接風が当たる場所に設置しない
動植物に長時間風があたり、乾燥する原因になります。

フィルターは水洗いしない
集じん効果が低下します。

フィルターを外したり、プラスチックの包装がついた状態のまま運転しない
効果が得られないばかりか、故障の原因になります。

ストーブやガスコンロなどの熱源のそばで使用しない
熱で破損したり、変色するおそれがあります。

発煙または霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない、近づけない
本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放出され、健康を害する場合があります。殺虫剤の使用後は十分に換気をおこなってからご使用ください。

フィルターを取り外した状態で稼働させない
集じん効果が得られない他故障の原因になります。

カーテンや物で吸込口や吹出口を塞がない
発熱や発火の原因になります。

直射日光が当たる場所で使用しない
変色の原因になります。

電波に関するご注意


本商品の無線回路を分解または改造すると、法律で罰せられることがあります。以下の機器や無線局は、本商品と同じ2.4GHz周波数帯の電波を利用しています。これらの近くで本商品を使用した場合、電波干渉が発生する場合があります。

- ・ 産業・科学・医療機器（電子レンジ、無線LAN機器、防犯機器、心臓ペースメーカーなど）
- ・ 免許を要しない無線局（特定小電力無線局）
- ・ 免許を要する無線局（工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、アマチュア無線局）

以下の機器や無線局の近くで本商品を使用した場合、電波干渉が発生する場合があります。

- ・ 心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響が及んだ場合、速やかに本商品の電源をお切りください。
- ・ 特定小電力無線局、機内無線局、アマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合は、ブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。

各部名称

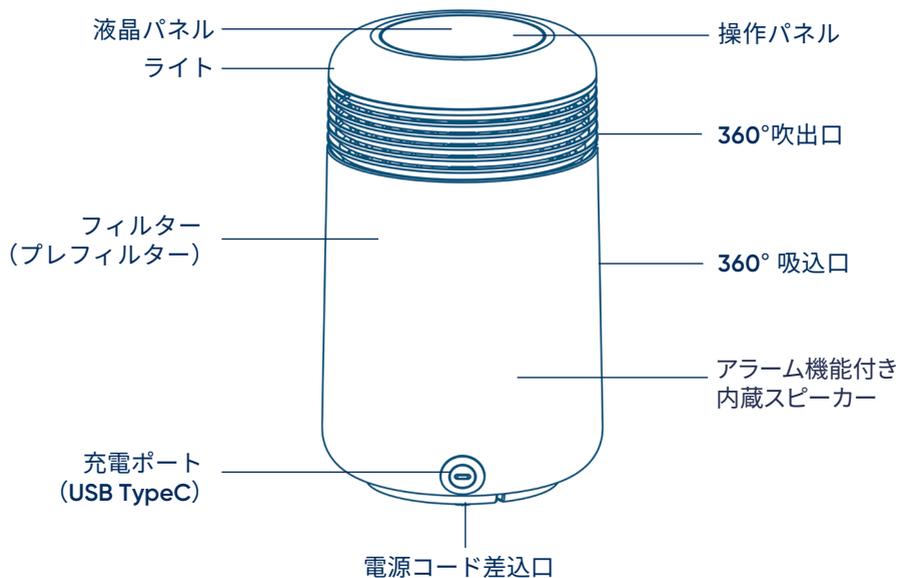

操作パネルについて

電源ボタン

本体の電源オン、またはスタンバイモードへの切り替えることができます。


時刻表示/設定

現在時刻を表示します。
時刻はBlueairアプリでお好みのタイムゾーンの設定ができます。

アラームボタン

ON=アラームが設定されています
OFF=アラームは設定されていません

タップするとアラームの設定をオン/オフにできます。
アラームがアプリ上で設定されている場合は点灯し続けます。
アプリ上で設定されていない場合はライトが消えます。

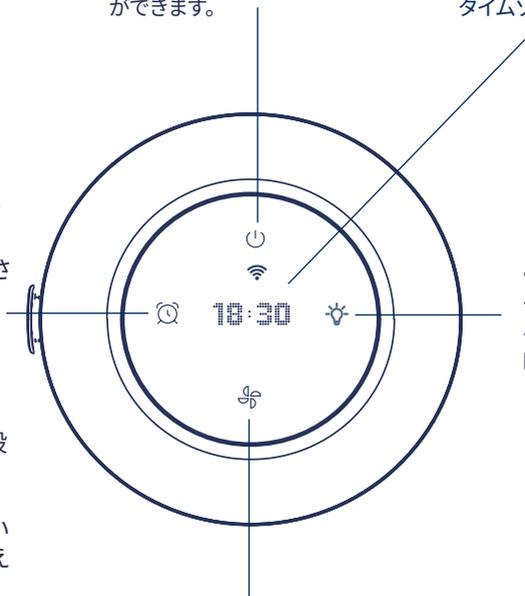

ライトボタン

ライトのオン/オフ。
タップするごとに徐々に明るさが増します。
(3段階)

運転スピードボタン

タップしてファンスピード
1・2・3を選択できます。
選択した運転スピードは
ディスプレイに表示されます。

操作方法



フィルター交換

フィルター交換後は、必ずリセットしてください。
運転スピードボタンを約15秒間長押し、または、Blueairアプリからリセットしてください。



工場出荷時リセット

オン/スタンバイボタンを約15秒間長押しし、すべてのLEDが点灯し4回点滅したら指を離します。リセット完了後、本体はデフォルト設定に戻り、スタンバイモードに切り替わります。



Wi-Fiペアリングの有効/無効

Wi-Fiに接続する場合、運転スピードボタンを約5秒間長押しすると、Wi-Fiインジケータが点滅し始めます。その後、「Blueairアプリに接続する」の手順に従って接続してください。

製品をWi-Fiに接続しない場合、Wi-Fiインジケータは約10分後に自動で消灯します。

すでにWi-Fi設定済みの製品をリセットする場合は、オン/スタンバイボタンと運転スピードボタンを同時に約5秒間押ししてください。

初めて使うとき

Blueair アプリに接続する

Blueair アプリに接続すると、離れた場所から本体を操作したり、アラームの設定などをすることができます。Blueair アプリを使用すると、本体の操作パネルではできない細かな設定もできるようになります。



- 手順 1 App Store または Google Play から Blueair アプリをダウンロードします。
- 手順 2 アプリを開き、「Blueair アカウントを作成する」または、「サインイン」します。
- 手順 3 「本体を接続する」をクリックし、「Mini Restful」を選択します。
指示に従ってアプリのペアリングを完了します。

初めて接続するときのヒント

本体は必ずオンにしてください。運転スピードボタンを約5秒間長押しし、本体とのペアリングを準備します。本体のWi-Fiインジケータが点滅すると、アプリとペアリングする準備ができたサインです。



初回ペアリング時にはBluetoothが必要です。スマートフォンのBluetoothをオンし、ペアリングのためにスマートフォンを本体から1メートル以内の距離に保ちます。



初回ペアリング時には、本体をWi-Fiルーターから4.5メートル以内に設置してください。



Blueair アプリを使用する際は、Wi-Fiネットワークが他のデバイスからも見えるようになっていないか確認してください。また、VPNはオフにしてください。



本商品は2.4GHz Wi-Fiのみに接続できます。デュアルバンドWi-Fiルーターを使用している場合は、必ず2.4GHzを選択してください。



Wi-Fi接続の手順は、アプリのバージョンアップデートにより一部変更される場合があります。内容に相違がある場合、最新版アプリが示す手順に従って登録してください。Wi-Fi接続について、詳細やご不明な点は、Blueair アプリまたは www.blueair.jp よりご確認ください。

お手入れする

重要！お手入れする際の注意

お手入れをする前には必ず本体をスタンバイモードにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけが、故障の原因になりますので、吸込口や吹出口など本体のすき間に異物を入れないでください。

フィルターの交換方法

ご使用状況に基づきフィルターの使用残を計算します。フィルター交換の時期になると、フィルター交換お知らせランプが赤色に点灯しお知らせします。ご使用の環境により異なりますが、約9カ月ごとの交換をおすすめします。



フィルター交換お知らせランプ

また、性能を最大限に発揮するため、**Blueair** 純正のフィルターをご使用ください。純正以外のフィルターを使用して故障した場合、保証の対象外となります。シリアル番号とモデル名は、本体側面（プレフィルターの内側）に記載されています。新しいフィルターは、www.blueair.jp からご注文いただくか、**Blueair** フィルター定期便にお申し込みください。

<ブルーエアフィルター定期便>

https://store.blueair.jp/category/FILTER_SUBSCRIPTION/




お手入れする

フィルターの交換方法


手順 1

電源を切り、電源コードを本体から抜き、プレフィルターを外します。本体に装着されているプレフィルターを取り外します。

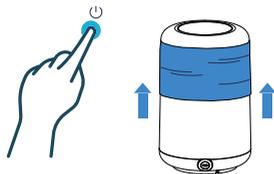


手順 2

タブ部分にある面ファスナーを外し、フィルターを取り外します。タブを強く引っ張らないでください。

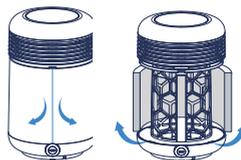


手順 3

新しいフィルターを本体に巻き付け、面ファスナーを合わせます。

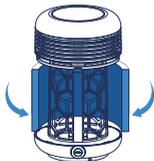

手順 4

プレフィルター元通りに戻し、本体の電源を入れます。

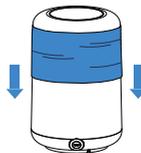

この時、本体の充電ポートに合わせて、プレフィルターを装着してください。

手順 5

運転スピードボタンを約15秒間押し続けるか、Blueairアプリでフィルター交換時期をリセットしてください。



お手入れする

プレフィルターのお手入れ方法

プレフィルターにホコリや汚れが見えたら定期的に清掃してください。外側は、やわらかいブラシ付きの掃除機で吸い取ってください。しっかり洗いたい場合は、プレフィルターに記載の洗濯表示に従い、洗濯後はしっかり乾燥させてください。

手順 1

電源を切り、コンセントを抜きます。



手順 2

プレフィルターを外します。




手順 3

洗濯表示に従い洗濯してください。



手順 4

プレフィルターのロゴタグが上部にくるようにし、充電ポートの位置に合わせてください。

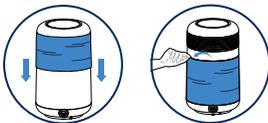

手順 5

プレフィルターのロゴタグが上部にくるように取り付けてください。充電ポートの位置に合わせて正しく取り付けてください。



お手入れする

空気清浄機の性能を最適に保つため、定期的なメンテナンスをおすすめします。
下記の手順に従って清掃してください。

本体を電源から外してください。

異物が吸気口や排気口に入らないようにしてください。感電や故障の原因となります。
ガソリン、化学溶剤、腐食性物質で絶対に清掃しないでください。製品が傷む恐れがあります。
フィルターは洗えません。再利用もしないでください。

本体上部は、やわらかく清潔な布で拭いてください。

電源ケーブルや電源プラグに摩耗や損傷がないか確認し、清掃してください。
プレフィルターは洗濯機で洗うか、柔らかいブラシ付きの掃除機(弱モード)で清掃してください。

サンライズクロックの設定方法


サンライズクロックやサウンドクロックの設定をする際は、アプリへ接続する必要があります。

サンライズクロックは、自然の夜明けを再現し、光と音を組み合わせでより自然な目覚めをサポートする機能です。

設定方法


サンライズクロックを有効にすると、ライトが15～30分かけて明るくなることで、自然な目覚めを促すとされる日の出の光を再現します。

1. 希望の起床時刻を設定します。
2. サンライズクロックを有効にし、日の出の再現時間(15～30分)を選択します。
3. 目覚ましをオフにする場合は、アラームアイコンをタップします。

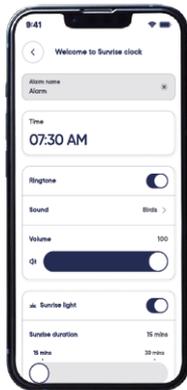

アプリでアラームを設定すると、本体ディスプレイにアラームアイコンが点灯します。


アラームを停止する場合は、本体のアラームアイコン(またはボタン)を押してください。

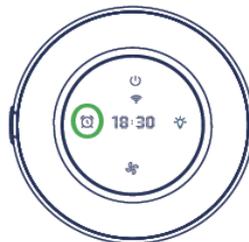

サンライズクロックの設定方法

アラーム音の設定方法

着信音を有効にしてください。
15種類からお好みのアラーム音を選び、音量を調整してください。

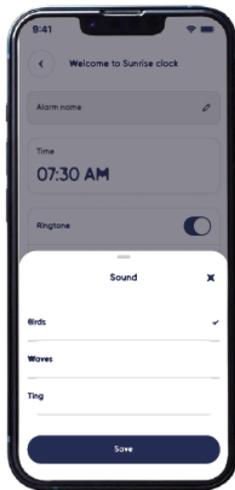

ライト機能について

就寝前のリラックスにも
内蔵ライトはムードライトとしても使え、就寝前のリラックス
タイムを演出します。ライトアイコン(電球マーク)をタップする
と、ライトのオン・オフや明るさ調整ができます。



困ったときは

このようなときは	考えられる原因	次をお試しください
本体のディスプレイに赤いランプが表示されています	フィルターの交換時期です。	1. 本書の指示に従って各フィルターを交換してください。 2. フィルター交換後、手でフィルター交換時期をリセットする必要があります。フィルター交換後、運転スピードボタンを約15秒間長押しすると、フィルター交換お知らせランプがリセットされます。
本体の音が大きすぎる	高速設定にすると、より速く稼働するために運転音が大きくなります。	運転スピード(ファンの回転数)を下げると静かになります。
本体をアプリに接続できない	ペアリング中、本体がスマートフォンやルーターから遠すぎる可能性があります。	1. ペアリングするとき、お使いのスマートフォン、空気清浄機本体、Wi-Fiルーターが同じ部屋にあり、4.5メートル以内にあることを確認してください。ペアリングが完了したら、本体を希望の場所に設置できます。 2. 本体の電源プラグがコンセントに差し込まれ、電源が入っていることを確認してください。
	Blueair アプリが最新ではない可能性があります	アプリストアからBlueairアプリの最新バージョンをダウンロードしてください。
	ルーターの電源が入っていないか、接続されていない可能性があります。ルーターが通常の接続状態ではない可能性があります。	以下の点を確認してから、本体との接続を再度お試しください。 1. インターネットが現在稼働していますか 2. 2.4Ghz ネットワークを使用していますか 3. VPN は無効になっていますか
	Bluetoothが無効になっている可能性があります。	スマートフォンの設定でBluetoothが有効になっていることを確認してください。
本体の接続が切れてしまう	一時的なWi-Fiの通信障害が発生した可能性があります。 Wi-Fi またはルーターの設定が変更になった可能性があります。	数分経っても自動的に再接続されない場合は、以下をお試しください。 1. Blueair アプリを開きます。 2. お使いの商品を選択し、「本体を設定する」をタップします。 3. 「本体を削除する」をタップします。 4. ホーム画面に戻り、「本体を接続する」をタップします。本体の接続手順に従い再度接続してください。
本体のディスプレイに赤いランプが表示されている	フィルターの交換時期です。	1. 本書の指示に従って各フィルターを交換してください。 2. フィルター交換後、手でフィルター交換時期をリセットする必要があります。フィルター交換後、運転スピードボタンを約15秒間長押しすると、フィルター交換お知らせランプがリセットされます。

その他の問題が起きた場合は、www.blueair.jp/support をご確認くださいか、ブルーエアサービスセンターへお問い合わせください。

アフターサービスについて

アフターサービスについて

困ったときや、消耗品をお求めの際は、www.blueair.jpをご確認いただくか、ブルーエアサービスセンターへお問い合わせください。

保証について

本書に記載された内容に従わず使用して故障した場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

返品のご相談

商品の返品につきましては、お買い上げいただいた店舗へご相談ください。

お客様相談窓口のご案内

ブルーエアサービスセンター

0120-974-419 平日9:30~17:30 (土日・祝日・年末年始除く)

携帯電話からもご利用いただけます。

発売元: セールス・オンデマンド株式会社

住所: 東京都品川区上大崎二丁目15番19号 MG目黒駅前ビル 713

主な仕様

Mini Restful™ Air Purifier and Sunrise Clock SC9i

	Coastal Beige	Midnight Dark Blue
品番	113687	113688
モデル番号	1831022000	1831024000
アダプター定格	入力：100 VAC, 50/60Hz 出力：24VDC	
CADR値に基づく推奨フロア面積*1	約 13 m ² (約 8 畳)	
CADR タバコ煙/ホコリ/花粉*1	90 / 80 / 93 cfm	
最大消費電力	41 W	
運転音	21 - 48 dB(A)	
外形寸法	直径 約 170 x 高さ 約 280 mm	
本体質量	約 1.1 kg	
フィルター交換目安*2	約 9カ月	

*1:ANSI/AHAM AC-1に基づく。*2:1日24時間使用の場合の目安。

本体を廃棄するときは

本商品を廃棄する場合は分解せず、お住まいの自治体の指導に従ってください。



0113700000

*製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更することがあります。



www.blueair.com

Blueair Inc.

125 S Clark,

Suite 2000,

Chicago, IL, 60603 USA