

取扱 説明書

PetAir Pro 空気清浄機 P3i

目次

**ご使用の前に、本書を必ずよくお読みください。
本書は紛失しないよう、大切に保管してください。**

本書の最新版データは、www.blueair.jpに掲載されています。
尚、意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更する場合があります。
注意：国により取扱モデルが異なります。

目次

安全上のご注意	3
本商品について	7
各部名称	8
初めて使うとき	10
操作パネルの使い方	11
お手入れする	14
空気質の表示	20
本体を移動する	21
困ったときは	22
主な仕様、本体の廃棄、アフターサービス、保証について	24



0112811000

安全上のご注意

JP

本商品は屋内使用専用です。安全を十分に考慮して設計しておりますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。



警告

次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や大けがを伴う事故につながる場合があります。



指示

この行為を必ず実行してください。

煙が出る、変な臭いをするなどの異常、および部品の破損、故障時には、ただちに使用を中止する、明らかに損傷している場合、稼働させない

そのまま使い続けると、発火や感電の原因になるおそれがあります。異常を感じた場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。

電源アダプターを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む
外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。

交流 100Vで使用する

本商品は日本国内専用です。交流 100V 以外で使用すると、火災の原因になります。

電源プラグと電源コンセントの接続部分に付いたホコリなどは定期的に除去する

湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。

電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災の原因になります。

水分がかからない場所に設置し、周囲が乾いていることを確認してから電源アダプターを差し込む

火災や感電の原因になる場合があります。また、ベットの尿やケトルからの水蒸気などがからないようご注意ください。

子どもが本商品で遊ばないように注意する
けがや故障の原因になります。事故の原因になります。



プラグを
コンセント
から抜く

長い間使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いておく

電源プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。



プラグを
コンセント
から抜く

フィルター交換やお手入れ、点検、本体の移動の場合は、運転を停止し電源プラグを抜く

電源が入ったまま行くと、感電やけがの原因になる場合があります。



指示

この行為は禁止されています。

電源アダプターが電源コンセントの形状に合わない場合、電源アダプターを変形させて無理矢理差し込まない
感電や故障の原因になります。

付属の電源アダプター (ZD036B240150US) 以外を使用しない、付属の電源アダプターを本商品以外に使用しない

火災や感電、故障の原因になります。

本製品は必ず同梱するアダプターと一緒に使用して下さい。

運転中に電源アダプターやコードを抜かない

火災や感電の原因になります。

電源アダプター (コード含む) を熱器具に近づけない

火災や感電の原因になります。

子どもや身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足している方は、保護責任者から指示、監督されない環境において使用したり、お手入れしない

けがや事故の原因になります。

安全上のご注意



禁止

この行為は禁止されています。

電源アダプター（コード含む）に以下の負荷をかけない

- ・加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、束ねる、挟むなど
- ・ベットのかがじったり飲み込んだりしないよう、コードを隠すか保護カバーで覆うなどの対策を行う

これらを怠ると、感電や火災、ショート、けがの原因になります。

電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超えた接続をしない

電源アダプターの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。

電源アダプター（コード含む）が破損した場合は、そのまま放置したり自分で修理したりしない

破損した状態のまま使用し続けると、感電や火災、ショートの原因になります。すぐに電源アダプターを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。

吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れない

感電やけが、故障の原因になります。

次のような可燃性の高いものを本体や電源プラグに近づけない

- ・ヘアスプレーや殺虫剤、消臭剤など
 - ・火のついたタバコや線香など
 - ・ベンジンやシンナーなど
- 引火や感電の原因になります。

腐食性物質や有機溶剤（例：ベンジン、シンナー、アルコール、ガソリンなど）を使ってお手入れしない
故障の原因になります

電源アダプター（コード含む）は、カーペット、家具、電化製品の下に通したり、敷物で覆ったりしない
火災や故障のおそれがあります。



分解禁止

自分で本商品や電源アダプターを分解や改造、修理しない

商品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因になりますので、分解や改造、修理をしないでください。



濡れ手禁止

濡れた手で電源アダプター（コード含む）を触ったり抜き差ししたりしない

感電の原因になります。



水濡れ禁止

本体に水をかけない、本体を濡らさない
故障、破損、感電やけが、漏電の原因になります。



可燃物禁止

油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所に設置しない

引火や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。

レーザーに関するご注意

本製品には、微粒子センサーの一部としてレーザー部品を内蔵しています。

通常使用時に部品に触れたり、レーザー光が目に見えたりすることはありませんが、分解したり、誤って光路を覗き込むなどの操作を行うと、危険なレーザー放射によって視力障害など重大なけがを招くおそれがあります。本書に記載のない操作やお手入れ、分解・改造は絶対に行わないでください。



禁止

レーザー光線を直接目に当てない、凝視しない、開口部から覗き込まない

視力障害など重大なけがの原因となります。



禁止

本体内部のレーザー部品（微粒子センサー）は絶対に開けたり触れたりしない

外部からは触れられません。万が一触れると感電や故障の原因となります。

安全上のご注意



注意

次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながる可能性があります。



指示

この行為を必ず実行してください。

壁などから10cm以上離して設置する

空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。

安定した水平な床面に設置する

本商品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に置いたり、横倒しでは使えません。万一、本商品が転倒すると、けがや家財破損の原因になります。

燃焼器具と一緒に使う場合は必ず換気する

本商品は換気が出来ません。そのため燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。

フィルター交換お知らせランプが点灯したら、フィルターを交換する

集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。

ブルーエア純正の付属品やフィルターを使用する

火災や設置不良による感電、けがなどの事故、故障の原因になります。純正品以外の付属品やフィルターを使用して生じた故障は保証の対象外です。

使用前に、電源アダプター（コード含む）に損傷がないことを確認する

損傷があるまま使用すると、感電や火災の原因になります。

梱包材は子どもやペットの手が届かない場所に廃棄する 誤飲や窒息、けがの原因となるおそれがあります。

本書のお手入れ方法に従い、定期的にお手入れする 集じん効果が低下します。

フィルター、抜け毛捕集ホルダー・トレイは正しく取り付けて運転させる

清浄効果や捕集効果が得られなかったり故障の原因になります。

使用中は、窓や扉を閉めて使用する

集じん効果が得られないおそれがあります。

安全上のご注意



禁止

この行為は禁止されています。

ペット以外の物や食べ物、液体の入った容器を本体に載せたり、荷重許容重量を超えるペットを乗せたり、寄りかからせたりしない、本体を横倒しにしたり、上に物を置いたりしない

転倒や故障によるけがの原因となるおそれがあります。

本体の上に座ったり、立ったり、乗ったり、もたれかかったりしない

転倒や破損、けがの原因となるおそれがあります。

移動するときは、本体から外れる部分を持たない
落下によるけがや故障の原因になります。

浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない
火災や感電の原因になる場合があります。

動植物に直接風が当たる場所に設置しない
動植物に長時間風があたり、乾燥する原因になります。

カーテンや物で吸込口や吹出口を塞がない
発熱や発火の原因になります。

発煙または霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない
本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放出され、健康を害する場合があります。殺虫剤の使用後は十分に換気をおこなってからご使用ください。

フィルターは水洗いしない
集じん効果が低下します。

直射日光が当たる場所で使用しない
変色の原因になります。

フィルターを外したり、プラスチックの包装がついた状態のまま運転しない
効果が得られないばかりか、故障の原因になります。

ストーブやガスコンロなどの熱源のそばで使用しない
熱で破損したり、変色するおそれがあります
水槽やケージなどをベッドの上に置かない
故障や破損の原因になるおそれがあります。

電波に関するご注意

本商品の無線回路を分解または改造すると、法律で罰せられることがあります。以下の機器や無線局は、本商品と同じ2.4GHz 周波数帯の電波を利用しています。これらの近くで本商品を使用した場合、電波干渉が発生する場合があります。

- ・ 産業・科学・医療機器（電子レンジ、無線 LAN 機器、防犯機器、心臓ペースメーカーなど）
- ・ 免許を要しない無線局（特定小電力無線局）
- ・ 免許を要する無線局（工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、アマチュア無線局）

以下の機器や無線局の近くで本商品を使用した場合、電波干渉が発生する場合があります。

- ・ 心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響が及んだ場合、速やかに本商品の電源をお切りください。
- ・ 特定小電力無線局、機内無線局、アマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合は、ブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。

本商品について

本商品にはセンサーが内蔵されており、高性能フィルターとプレフィルターが、お部屋の空気を効果的に清浄します。

本商品の設定は、本体の操作パネル、または Blueair アプリで遠隔操作することができます。Blueair アプリを使用すると、本体ではできない細かな設定もできるようになります。

空気清浄機の性能を最大限発揮するためには

- 推奨フロア面積を目安とした広さの空間でご使用ください。
- 本体周辺に空気が循環できるスペースを空けてご使用ください
- 十分な空気循環を確保するため、本体の周辺 10cm 以内には物を置かないでください。
- 部屋の窓やドアを閉めた状態でご使用ください。
- Blueair の純正フィルターをご使用ください。
- 操作パネルにフィルター交換お知らせランプが点灯したら、メインフィルターを交換してください。
- 本書の内容に従って、定期的にお手入れをしてください。
- スマートモードが誤作動しないよう、ベッドに物を乗せる合計重量が約 500g を超えないようご注意ください。


各部名称

製品名


PetAir Pro 空気清浄機 P3i Sand (サンド)
PetAir Pro 空気清浄機 P3i Green (グリーン)

モデル番号


2742717000
2742716000

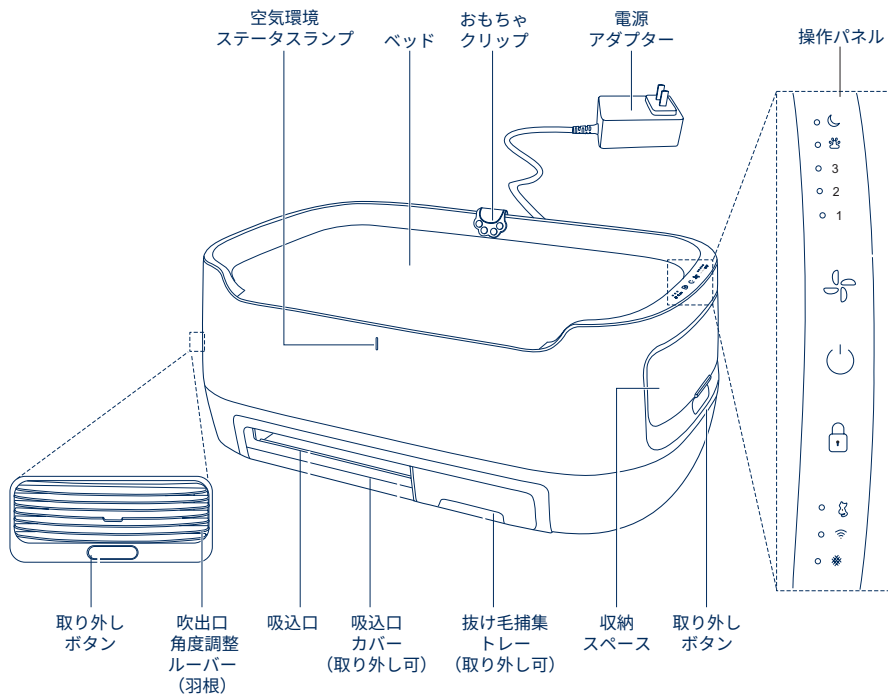


各部名称

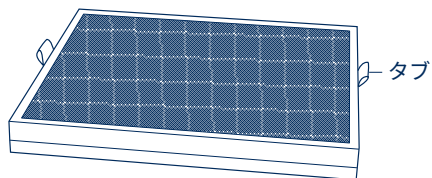


メインフィルター

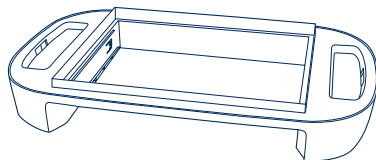


メインフィルターホルダー

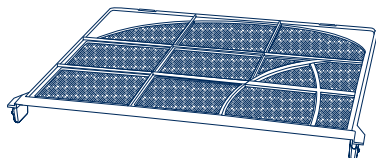

プレフィルター

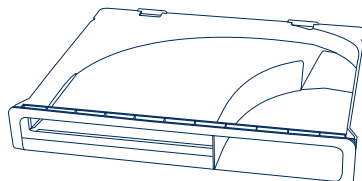

抜け毛捕集ホルダー

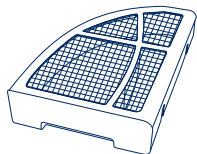

抜け毛捕集トレー

初めて使うとき

Blueair アプリに接続する

Blueair アプリに接続すると、本体を遠隔操作したり、フィルターの使用残を確認したりすることができます。Blueair アプリを使用すると、空気清浄機本体ではできない細かな設定もできるようになります。

手順 1

App Store または Google Play から Blueair アプリをダウンロードします。

手順 2

アプリを開き、Blueair アカウントを作成またはログインします。

手順 3

「本体を接続する」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを進めてください。



初めて接続するときのヒント

本体の電源を入れます。運転スピードボタン  を約 5 秒間長押しすると、ペアリングの準備が開始されます。ディスプレイに Wi-Fi インジケーターが点滅表示されれば、アプリとの接続準備が完了です。

Wi-Fi ネットワークが接続可能な状態になっていることを確認してください。また、Blueair アプリを使用する際は、VPN をオフにしてください。

本商品は、2.4GHz Wi-Fi のみに対応しています。

デュアルバンド Wi-Fi ルーターを使用している場合は、必ず 2.4GHz を選択してください。



初回ペアリング時には Bluetooth が必要です。

お使いのスマートフォンの Bluetooth をオンにし、本体から 1m 以内の距離で操作してください。




初回ペアリング時には、本体を Wi-Fi ルーターから 4.5 メートル以内の場所に設置してください。



操作パネルの使い方

操作パネル

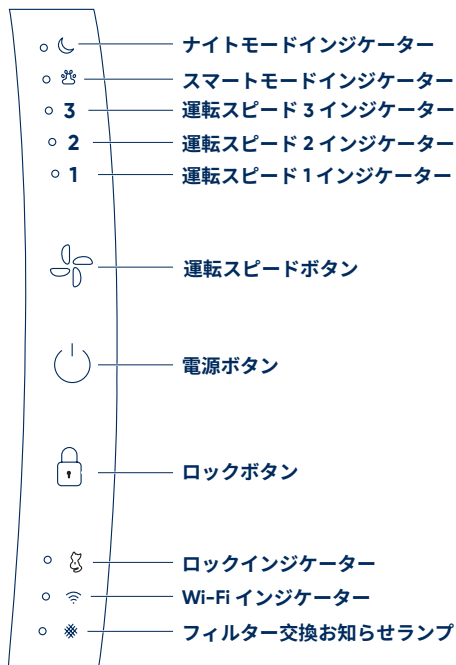

操作パネルの使い方

電源ボタン

本体の電源をオン / オフするには、電源ボタン  を 2 回タップしてください。

Wi-Fi 接続

- ・運転スピードボタン  を約 5 秒間長押しすると、本体とスマートフォンのペアリングを開始します。
- ・Wi-Fi インジケーター  が消灯しているとき：スマートフォンとペアリングがされていません。
- ・Wi-Fi インジケーター  が点滅しているとき：接続を試みています。
- ・Wi-Fi インジケーター  が点灯しているとき：Wi-Fi に接続されています。

運転スピードボタン

風量を「1-2-3」「スマートモード」「ナイトモード」に切り替えます。

スマートモード

- ・室内の空気質とペットの体重を検知し、自動で風量を調整します。
- ・ペットがベッドに乗るとスマートモード（最小風量）に移行します。
- ・ペットが離れると、空気質に応じた風量に戻ります。

ナイトモード

夜間使用に適した最小風量になり、空気環境ステータスランプは消灯します。

操作パネルの使い方

ロックボタン

約 2 秒間長押しすると、全ボタンの操作をロック / 解除します。

ロックが有効になるとロックインジケーターが点灯し、誤操作を防ぎます。

なお、安全上、ロックがかかっている場合でも、オン / オフは操作することができるようになっています。 

フィルター交換お知らせランプ

フィルター交換お知らせランプが赤く点灯したら、メインフィルターの交換時期です。新しいフィルターを装着した後、運転スピードボタンとロックボタンを同時に約 15 秒間長押しすると、フィルターお知らせランプがリセットされます（「お手入れする」ご参照）。

吹出口カバー

本体左側の吹出口には可動するルーバー（羽根）があり、風向きを手動で調整することができます。

吸込口カバー

吸込口には取り外し可能なカバーが装着されています。

おもちゃクリップ

ペット用のおもちゃ（猫じゃらしなど）を固定するための付属クリップです。他の目的では使用しないでください。

お手入れする

最適な空気清浄性能を維持するために、定期的なお手入れをおすすめします。
以下の手順に従って、正しくお手入れを行ってください。

警告：感電のおそれあり

レーザーが漏れ出たり感電のおそれがありますので、本体・電源アダプターは分解・内部清掃など本取扱説明書に記載された以外のお手入れは絶対にしないでください。

お手入れをする際のご注意

- ・お手入れをする前には必ず本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・感電やけが、故障の原因になりますので、吸込口や吹出口、本体のすき間に異物を入れないでください。
- ・本体を痛める原因になりますので、腐食性物質や有機溶剤（例：ベンジン、シンナー、アルコール、ガソリンなど）などで清掃しないでください。
- ・濡れた布でお手入れをした場合は、電源アダプターをコンセントに接続する前に本体と電源アダプターがきちんと乾いていることをご確認ください。
- ・メインフィルターは水洗いをしないでください。水洗いをするとう使用することができなくなります。

お手入れ方法

- ・清掃やお手入れはお子様の手の届かない場所で行ってください。
- ・腐食性のある強力な洗剤や溶剤、硬いブラシ、金属・鋭利な器具などは使用しないでください。
- ・本体表面や抜け毛捕集ホルダー内部は、柔らかく清潔な布で汚れを拭き取ってください。
- ・電源アダプターや電源コードに摩耗や損傷がないかを定期的に確認し、必要に応じて清掃してください。
- ・プレフィルターや抜け毛捕集トレーのフィルターは、柔らかいブラシか、ソフトブラシノズル付きの掃除機で弱設定で吸引してお手入れしてください。
- ・モーター部を水や液体に浸したり、流水にさらしたりしないでください。
- ・本体内部に水が侵入しないようにご注意ください。

お手入れする

メインフィルターのお手入れと交換方法

重要なご注意：

- ・交換や清掃などのお手入れを行う前は、必ず本体の電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。
- ・メインフィルターは水洗い不可、リサイクル不可です。
- ・メインフィルターの交換を怠ると、性能低下の原因となります。

フィルター交換タイミング

本商品は、Blueair 独自の REALTRACK® (リアルトラック) アルゴリズムを搭載しており、実際の使用状況と室内の空気環境に基づきメインフィルターの使用残を自動的に計算します。交換時期になると、本体上部の操作パネルにあるフィルター交換お知らせランプ  が赤く点灯しお知らせします。ご使用の環境により異なりますが、約9～12 か月ごとの交換をお勧めします。

空気清浄性能を最大限に発揮するため、Blueair 純正のフィルターをご使用ください。万一、純正品ではないものを装着してご使用された場合には、製品本来の性能や安全性が保証できかねますのでご注意ください。

フィルターのご購入について

新しいフィルターは、[www.blueair.jp](https://store.blueair.jp/category/FILTER_SUBSCRIPTION/) からご注文いただくか、Blueair フィルター定期便 (https://store.blueair.jp/category/FILTER_SUBSCRIPTION/) にお申し込みください。お得な割引も受けられます。



尚、フィルターのシリアル番号およびモデル番号は、本体上部を取り外した底面に貼付されたラベルでご確認いただけます。


お手入れする

メインフィルターの交換方法

手順1

電源ボタン(⏻)を2回タップして電源をオフにし、電源アダプターをコンセントから抜きます。


本体両側の取り外し用ボタンを同時に押し、本体上部を持ち上げて取り外します。

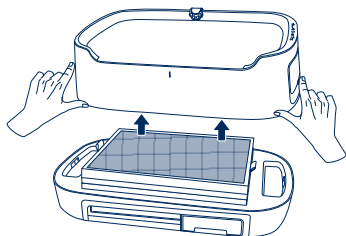

手順3

黒い面を上にして新しいフィルターを本体に取り付けます。


注意：新しいフィルターは、使用する前に必ずプラスチック包装を取り外してください。

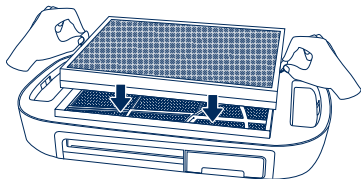

手順2

フィルターの左右のタブをつかんで持ち上げ、取り出します。使用済みフィルターは処分してください。


注意：新しいフィルターは、使用する前に必ずプラスチック包装を取り外してください。使用済みフィルターは自治体の指示に従い決められた方法で廃棄してください。

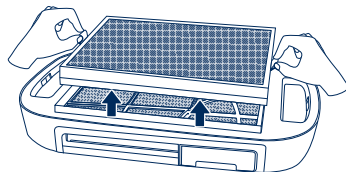

手順4

本体上部を戻し、「カチッ」という音がるまでしっかり装着してください。

注意：フィルター交換後は、運転スピードボタンとロックボタンを同時に約15秒間長押ししてフィルター交換時期をリセットしてください。フィルター交換お知らせランプが3回点滅したらランプがリセットされた合図です。

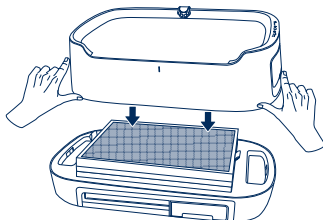


お手入れする

抜け毛捕集トレーのお手入れ方法


手順1

電源ボタン  を2回タップして電源をオフにし、電源アダプターをコンセントから抜きます。

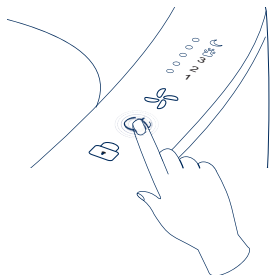


手順3

抜け毛捕集トレーのカバーを開け、中のゴミを捨ててください。

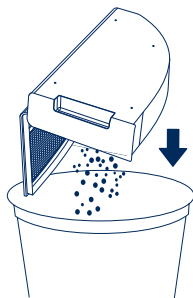


手順2

本体下部にある抜け毛捕集トレーを手前に引き出します。

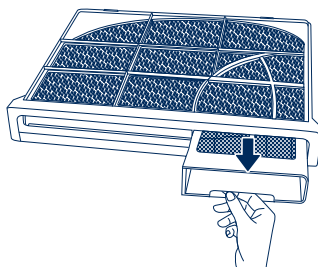

手順4

掃除機のソフトブラシノズルまたは柔らかいブラシを使い、プレフィルタを丁寧に清掃し、抜け毛捕集トレーを元に戻します。

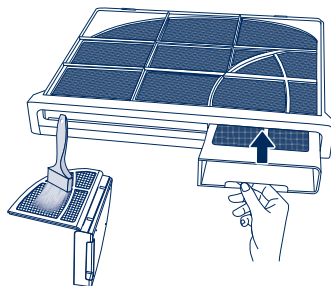


※掃除機のソフトブラシノズルや柔らかいブラシは同梱されていません。
※掃除機を使用する場合、プレフィルタが損傷しないようにご注意ください。

お手入れする

プレフィルターのお手入れ方法


手順1

電源ボタン  を2回タップして電源をオフにし、電源アダプターをコンセントから抜きます。

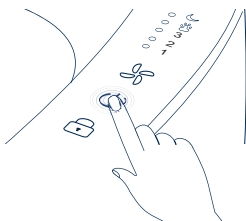


手順3

抜け毛捕集ホルダー両側のつまみを内側に押してロックを解除し、プレフィルターを上方向に持ち上げて取り外します。

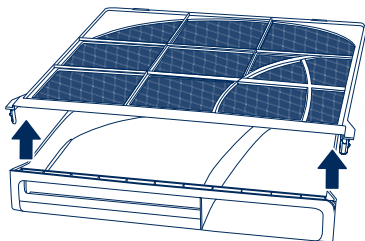


手順2

本体下部の抜け毛捕集ホルダーを手前に引き出します。

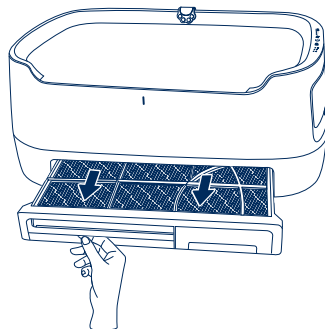

手順4


掃除機のソフトブラシノズルまたは柔らかいブラシを使い、プレフィルターを丁寧に清掃します。

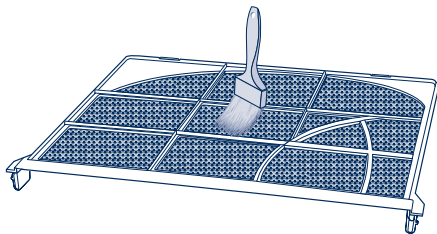

お手入れする


手順 5

プレフィルターを、抜け毛捕集ホルダー奥側の位置に合わせてから矢印の向きに「カチッ」と音がするまで押し込みます。

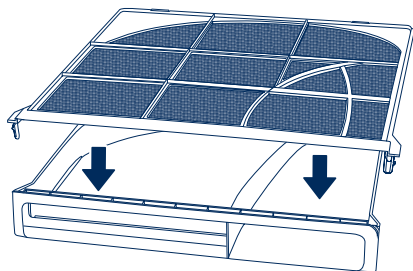

手順 6

抜け毛捕集ホルダーを元の位置に押し込み、「カチッ」と音がするまで確実に装着します。

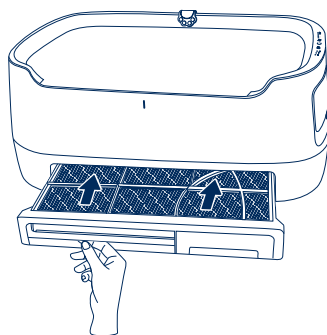

空気質の表示

空気質レベルについて

本商品には、室内の微粒子（PM1、PM2.5、PM10）や tVOC（総揮発性有機化合物）の濃度を測定するセンサーが搭載されています。

空気環境ステータスランプは空気の状態を 5 段階の色で表示します。



とてもきれい



きれい



ふつう



汚れている




非常に汚れている

本体を移動する

重要！ 本体を移動する前には必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。

- ・ 本体の左右下部をしっかりと両手で支えます。
- ・ 本体を水平に持ち上げ、ゆっくりと移動させてください。

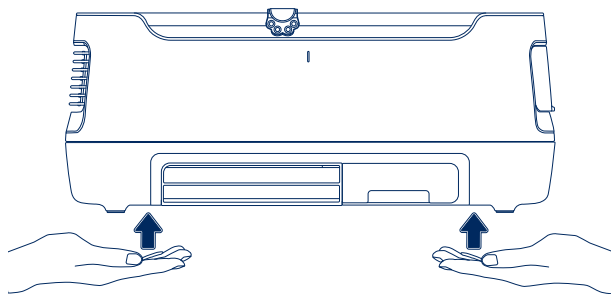

困ったときは

このようなときは	考えられる原因	次をお試しください
操作パネルに赤いランプが表示されている	フィルターの交換時期です。	1. 本書の指示に従ってメインフィルターを交換してください。 2. フィルター交換後、手動でフィルター交換時期をリセットする必要があります。運転スピードボタンとロックボタンを同時に約15秒間長押ししてください。
本体の動作音が大きい	高速設定にすると、より速く稼働するために運転音が大きくなります。	運転スピード（ファンの回転数）を下げると静かになります。
	フィルターにプラスチックの包装がついたままになっています。	フィルターからプラスチックの包装を取り外れていることを確認してください。
	フィルターが汚れて目詰まりしていると、本体は十分な風量を得られず、運転音が大きくなる可能性があります。	電源をオフにしプラグを抜き、掃除機のソフトブラシノズルや柔らかいブラシでプレフィルター・抜け毛捕集トレイを清掃してください。 フィルター交換お知らせランプが赤く表示されている場合はメインフィルターを交換してください。
本体の接続が切れてつながらない	一時的なWi-Fiの通信障害が発生した可能性があります。Wi-Fiまたはルーターの設定が変更になった可能性があります。	数分経っても自動的に再接続されない場合は、以下をお試しください。 1. Blueair アプリを開きます。 2. お使いの商品を選択し、「本体を設定する」をタップします。 3. 「本体を削除する」をタップします。 4. ホーム画面に戻り、「本体を接続する」をタップします。本体の接続手順に従い再度接続してください。

困ったときは

このようなときは	考えられる原因	次をお試しください
室内の空気質が改善しない	室内の空気がまだ汚れている可能性があります。	電源プラグをコンセントから抜き、約30秒待ちます。吸込口に物やホコリがないことを確認してください。電源プラグを再度差し込み、電源ボタンを押します。本製品を使用しても換気しても空気質が改善されない場合は決して分解せず、 www.blueair.jp/support までお問い合わせください。
	センサーにホコリが付着していて実際とは異なる空気質が表示されている可能性があります。	
スマートフォンから本体に接続できない	ペアリング中、本体がスマートフォンやルーターから遠すぎる可能性があります。	ペアリングするとき、お使いのスマートフォン、本体、Wi-Fi ルーターが同じ部屋にあり、4.5メートル以内にあることを確認してください。ペアリングが完了したら、本体を希望の場所に設置できます。
		本体の電源プラグがコンセントに差し込まれ、電源が入っていることを確認してください。
	Blurair アプリが最新ではない可能性があります。	アプリストアからBlueair アプリの最新バージョンをダウンロードしてください。
	ルーターの電源が入っていないか、接続されていない可能性があります。	インターネットが現在稼働しているかをご確認ください。
	ルーターが通常の接続状態ではない可能性があります。	2.4GHz ネットワークを使用しているかをご確認ください。
		Wi-Fi ネットワークが接続可能な状態であり、ネットワーク名 (SSID) が表示されていることをご確認ください。
		VPN が無効になっていることをご確認ください。
本体周辺の風量が強すぎる	風量設定が高すぎる可能性があります。	運転スピードの設定を下げてください。

その他の問題が起きた場合や最新の情報は、www.blueair.jp/support をご確認くださいか、ブルーエアサービスセンターへお問い合わせください。

主な仕様、本体の廃棄、アフターサービス、保証について

	PetAir Pro P3i Sand (サンド)	PetAir Pro P3i Green (グリーン)
品番	112794	112858
アダプター定格	入力：100 VAC, 50/60 Hz 出力：24 VDC	
消費電力	最大 36 W	
運転音	最大 58 dB(A)	
適用床面積 ^{*1}	24 畳 (40 m ²)	
風量 ^{*2}	1.3 - 4.7 (m ³ / 分)	
外形寸法	幅 約 585 × 奥行き 約 380 × 高さ 約 250mm	
本体質量	約 8.6 kg	
メインフィルターの交換目安 ^{*3}	約 9 カ月～1 年	
ベッド耐荷重	約 12 kg	

*1：日本電機工業会 JEM1467 規格に基づく数値

*2：日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出

*3：1 日 24 時間使用の場合の目安

本体を廃棄するときは

本商品を廃棄する場合は分解せず、自治体の指示に従い決められた方法で廃棄してください。

アフターサービスについて

困ったときや、修理、消耗品をお求めの際は、www.blueair.jp をご確認くださいか、ブルーエアサービスセンターへお問い合わせください。



保証について

本書に記載された内容に従わず使用して故障した場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

返品相談窓口のご案内

商品の返品につきましては、お買い上げいただいた店舗へご相談ください。

お客様相談窓口のご案内

ブルーエアサービスセンター

0120-974-419 平日 9:30 ～ 17:30 (土日・祝日・年末年始除く) ※携帯電話からもご利用いただけます。

発売元：セールス・オンデマンド株式会社

住所：東京都品川区上大崎二丁目 15 番 19 号 MG 目黒駅前ビル 713

*注意事項：製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更することがあります。



www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA